

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://ortz.nt-rt.ru> || ozt@nt-rt.ru

КОВШ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА



Ковш для погрузчика любой марки и модели



Ковш на Claas



Навесное оборудование НПО-01 для Т-150

Навесное погрузочное оборудование НПО-01 предназначено для установки его на:

- Трактора ХТЗ, ХТА, ОрТЗ, УЛТЗ


Описание

С помощью этого оборудования трактор можно превратить в полноценный фронтальный погрузчик. Навесное оборудование используется в случае погрузки сыпучих и мелкокусковых материалов в транспортные средства, различные приемные устройства и отвалы, а так же для выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах 1 и 2 категорий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Объем ковша (max), куб. м	1,5
Номинальная грузоподъемность, КН (тс)	30 (3)
Высота разгрузки, мм	2920
Вылет кромки ковша при разгрузке, мм	1100
Ширина режущей кромки ковша, мм	2436±55
Угол разгрузки, град.	50
Габариты, мм	
длина с ковшом (ковш лежит на опорной поверхности)	7310
ширина	2500
высота	3195
Гидравлические цилиндры поворота ковша:	
количество	2
диаметр поршня, мм	125
ход поршня, мм	400
Гидравлические цилиндры подъема стрелы:	
количество, шт	2
диаметр поршня, мм	125
ход поршня, мм	710

Ковш для мини погрузчика Mustang

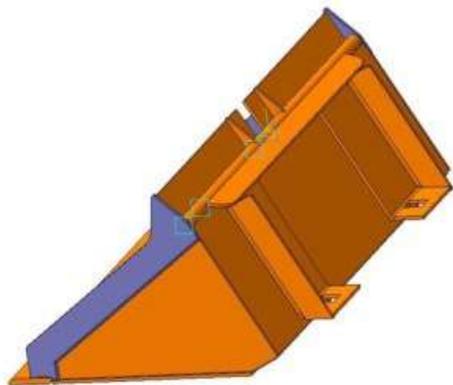

Ковши для мини-погрузчиков – это оборудование, которое может использоваться для выполнения различных работ. Ковш представляет собой специальную емкость, состоящую из днища, задней и двух боковых стенок.

Ковш для мини погрузчика МКСМ

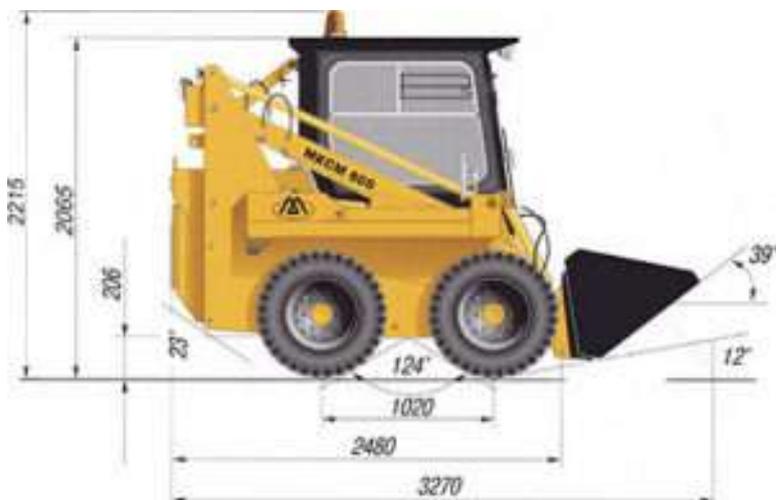

Предназначен для погрузки, перемещения и других работ с широким спектром грузов – удобрения, сыпучие материалы (опилки, стружка), снег, различные виды грунта. Кроме того, ковш может использоваться в качестве отвала для перемещения и разравнивания грунта.

Параметры	Значение
ширина ковша, мм	1730
объем ковша, м ³	0,463
масса ковша, кг	150

Ковш для погрузчика JSB



Ковш для погрузчика ВМЕ1565

Ковши с зубьями



Модель ковша	1565-4622100	2575-4605100	3085-4623000
Применяемость	ВМЕ-1565	ВМЕ-2575	ВМЕ-3085
Объем, м3	0,85	1,4	1,75
Габариты, мм	1800 +1000 +880	2480 +1040 +965	2500 +1210 +1140
Масса, кг	295	615	620

Ковши для легких материалов



Модель ковша	1565-4622100	1560-4622010	1565-4622200
Применяемость	ВМЕ-1565	ВМЕ-1565	ВМЕ-1565
Объем, м3	1,15	1,7	2,0
Габариты, мм	2290 +1067 +893	2210 +1270 +985	2450 +1214 +1085
Масса, кг	370	336	370

Ковш для погрузчика ХТЗ Т-156



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://ortz.nt-rt.ru> || ozt@nt-rt.ru